

OZON COMPANY S.R.L.  
Distribuitor exclusiv in Romania al sistemelor de indepartat pasari Bird Gard  
Tel / Fax : 0243.266.018  
Mobil : 0769.670.446  
[www.ozoncompany.ro](http://www.ozoncompany.ro)  
[office@ozoncompany.ro](mailto:office@ozoncompany.ro)

## MANUAL DE UTILIZARE BIRD GARD PRO PLUS

---



## Inainte de instalare

Kit-ul complet Bird Gard Pro Plus include o unitate de control, doua difuzoare, cabluri cu clesti tip crocodil, elemente de prindere si un transformator de 12Volti .


Deschideti unitatea de control ridicand zavorul din partea dreapta de pe marginea inchizaturii.

Cablurile difuzoarelor si cel de alimentare trebuie sa le treceti prin orificiul din partea de jos a unitatii (**Fig. 1**) si sa conectati mufe la orificiile corespunzatoare.



**Fig. 1**

**Important:** asigurati-va ca in momentul in care conectati dispozitivul la unitatea de alimentare aveti comutatorul in pozitia **OFF**( inchis) si ca volumul este setat la nivel minim (**LOW**) (in sens invers acelor de ceasornic) asa cum se vede in **Fig. 2** .

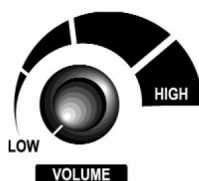

**Fig. 2**


## Setare si instalare

- 1) Folositi feronerie (inclusa in pachet) pentru montarea unitatii de control pe un perete, stalp sau alta suprafata verticala.
- 2) Bagati incarcatorul in priza sau legati clestii "crocodil" la bornele unui acumulator (clestele rosu cu cablul alb are polarietatea (+). In acest timp celalalt capat ar trebui sa fie deja pozitionat in mufa Power din unitatea de control.
- 3) Se recomanda montarea unitatii de control pe un stalp sau pe o suprafata directionata exact si la acelasi nivel cu zona afectata.
- 4) Setati comutatoarele de inregistrare, modurile de operare, de intrerupere, timp de operare si operarea la intamplare la valorile dorite. ( Vedeti capitolul Programarea dispozitivului Bird Gard pentru informatii complete referitoare la programarea unitatii de speriat pasari).
- 5) Asigurati-va ca volumul este setat la minimum (**LOW**) rotind comutatorul in sens invers acelor de ceasornic.
- 6) Glisati comutatorul de punere in functiune in pozitia **ON**. E posibil sa dureze cateva secunde pana ce unitatea porneste efectiv.
- 7) Ajustati volumul la nivelul dorit.
- 8) Puneti capacul si inchideti zavorul.

Daca opriti functionarea dispozitivului (**OFF**), asigurati-va ca ramane asa aproximativ 30 secunde inainte de a-l porni din nou pentru a permite componentelor electronice sa se reseteze adecvat.

## Programarea dispozitivului BG Pro

Pentru programarea dispozitivului veti avea nevoie de o surubelnita mica, o scobitoare sau un alt obiect mic si rigid pentru a pozitiona comutatoarele in locas. Locasul comutatoarelor este randul de taste aflat in partea dreapta a dispozitivului (sub **RECORDINGS** ). Un comutator este pornit daca este apasat (deplasat spre) in partea dreapta a acestuia ( acolo unde este scris **ON** si **DIP** )si este oprit daca este apasata (deplasata spre) partea stanga a acestuia ( **OFF** )

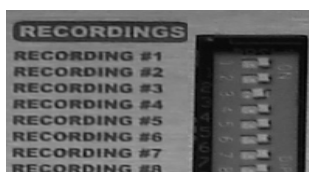

### **Comutatoarele de setare a inregistrarii**

Comutatoarele de inregistrare (**RECORDINGS**) sunt primele opt din randul de taste. Fiecare comutator are un numar de inregistrare in partea dreapta care corespunde cu descrierile pasarilor din lista de pe eticheta cipului din interiorul dispozitivului.

### **Comutatoarele modalitatii de setare**

Comutatoarele modului de setare (**MODE SETTINGS**) configureaza diferitele modalitati de operare, cum ar fi: timpul intre zgomotele suparatoare pentru pasari, cand va functiona dispozitivul ( doar ziua, doar noaptea, 24 ore) si daca unitatea va functiona in mod normal sau la intamplare.



Comutator	Mod sau functionare (MODE SETTINGS)
1	Configureaza perioada de pauza (frecventa)
2	Configureaza perioada de pauza (frecventa)
3	Configureaza perioada de functionare (zi/noapte)
4	Configureaza perioada de functionare (zi/noapte)
5	Seteaza modul de functionare la intamplare (random) pornit sau oprit

### **Comutatoarele de pauza**

Cele 2 comutatoare de pauza se afla imediat sub comutatoarele de inregistrare din randul de taste. Cand unitatea este setata pe unul din diferitele moduri de pauza, aceasta va intarzia un numar de secunde sau minute intre sunetele inregistrate. Dispozitivul va reda toate inregistrarile selectate ( fie secvential sau nesequential, in functie de modul la intamplare) apoi va intra in functiune intarzierea. Timpul de pauza depinde de setarile facute in modurile 'pauza' si 'la intamplare'. Daca unitatea functioneaza in modalitatea 'la intamplare', aceasta va intarzia redarea sunetelor in intervalul cuprins intre valoarea minima si valoarea maxima a setarii. Daca unitatea nu functioneaza in modul 'la intamplare', aceasta va intarsia doar valoarea minima. Pentru a configura perioada de pauza (sau intervalul de intarziere) utilizati urmatoarele setari la comutatoarele 1 si 2 din modul de functionare.

Comutator 1	Comutator 2	Perioada de pauza	MOD	MIN	MAX
ON(pornit)	OFF(oprit)	Scurta	Scurt	17sec	50sec
OFF	ON	Medie	Lung	5.00min	10.00min
ON	ON	Lunga	Foarte lung	10.00min	30.00min
OFF	OFF	Foarte lunga			

### **Comutatoarele timpului de functionare**

Cele 2 comutatoare 'Zi/24ore/Noapte' (Day/24hour/Night) se gasesc in randul de taste imediat sub comutatoarele de pauza (Time-Off). 'Night Mode' – unitatea functioneaza in timpul noptii; 'Day Mode' – unitatea functioneaza in timpul zilei. Oricum, senzorul de lumina care detecteaza lumina soarelui este sensibil la lumina puternica. Asigurati-va ca nu aveti nici o sursa de lumina puternica indreptata spre dispozitiv deoarece aceasta ar putea afecta functionarea corespunzatoare. In modul 24-hour, unitatea va functiona incontinuu, indiferent ca e zi sau noapte. Pentru a configura perioada de functionare a dispozitivului setati comutatoarele 3 si 4 in 'Mode function' ( mod functionare) dupa cum urmeaza:

Comutator 3	Comutator 4	Mod
ON	OFF	Doar ziua
OFF	ON	24ore
ON	ON	Doar noaptea
OFF	OFF	Doar noaptea

### **Comutatorul de functionare ‘la intamplare’(random)**

Comutatorul de functionare ‘la intamplare’ este ultimul de jos din randul de taste. Functionarea in mod ‘la intamplare’ inseamna redarea la intamplare a sunetelor selectate in ordine nesecventiala. Cand dispozitivul nu functioneaza in acest mod, acesta va reda inregistrările selectate in ordine secventiala. Modul ‘la intamplare’ este recomandat pentru a evita ca pasarile sa se adapteze la un sablon presetat de sunete. Pentru functionarea in acest mod( random), setati comutatorul 5 dupa cum urmeaza:

<b>Comutator 5</b>	<b>MOD</b>
ON	Pornit mod “la intamplare”
OFF	Oprit mod “la intamplare”

### **Exemplu de programare**

<b>Comutatoare de inregistrare</b>	<b>Rezultate</b>
1,3,5 si 6 in pozitia ON (pornit)	Reda pasarile1,3,5 si 6

#### **Comutatoare mod**

- 1= pozitia OFF (oprit)
- 2= pozitia ON (pornit) (mediu) la fiecare1-4 minute
- 3= pozitia ON
- 4= pozitia OFF functioneaza doar in timpul zilei
- 5= pozitia ON la intamplare, in ordine nesecventiala

### **Controlul volumului**

Dispozitivul are un cadran de control al volumului pe partea frontala a acestuia. Prin rotirea cadranelui spre ‘low’ (volum scazut) va rezulta un sunet foarte redus ca volum iar prin rotirea cadranelui spre ‘high’ (volum ridicat) va rezulta o crestere a sunetului.

**Atentie:** Aveti grija cand rotiti cadranul din moment ce dispozitivul care ar putea fi in stare inactiva in acel moment sa se reactiveze la un nivel foarte ridicat al sunetului care ar putea sa fie dureros pentru urechile dumneavoastra.

### **Probleme de functionare**

<b>Problema</b>	<b>Solutia</b>
Dispozitivul este pornit dar nu se aude niciun sunet	Verificati setarile volumului. Verificati setarile timpului de functionare. Verificati ca cel putin un sunet al unei pasari sa fie redat.
Dispozitivul este pornit, dar reda sunetul unei singure pasari in continuu, indiferent de setari	Resetati dispozitivul prin oprirea acestuia timp de 30 de secunde si pornirea din nou a acestuia.
Dispozitivul nu functioneaza cum trebuie in modul ‘zi’ sau ‘noapte’	Verificati din nou setarile comutatorului ‘mod’ (mode). Asigurati-va ca senzorul de lumina sa nu fie obstructionat. Asigurati-va ca senzorul sa nu fie afectat de lumini puternice in partea din fata sau din spate a dispozitivului.
Dispozitivul nu functioneaza correct cand e conectat la bateria de 12 volti	Verificati starea bateriei. Opriti functionarea dispozitivului prin trecerea comutatorului in pozitia OFF. Reconnectati bateria, asteptati 30 de secunde, apoi porniti dispozitivul din nou.